



# Termékleírás

## MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Nagynyomású nátriumlámpa átlátszó, cső alakú külső égővel, amely nagy teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít

### Előnyök

- A kategória leginkább költséghatékony megoldása mind a kezdeti befektetést, mind pedig a működési költségeket tekintve
- 6 éves üzemidő
- A legnagyobb fényáram-kibocsátás, amelyet a teljes élettartam alatt megőriz

### Szolgáltatások

- Cső alakú, belső fehér bevonattal ellátott külső égő
- Kerámia kisüléssel rendelkező fénycső, amely az új Active Philips Integrated Antenna (APIA) technológia segítségével biztosít hosszú – akár hatéves – és megbízható élettartamot (Xtra)
- A kevés hegesztési ponttal rendelkező robusztus szerkezet kiválóan ellenáll a rezgéseknek és ütéseknek, így tovább csökkenti a korai meghibásodás esélyét, és meghosszabbítja a lámpa élettartamát
- A ZrAl getter magas fényáram-megmaradást és kevés korai meghibásodást garantál
- A „Plus” magas hatékonysága magas fénykibocsátást jelent
- Teljes mértékben ólommentes lámpák

### Alkalmazás

- Utak és lakóterületek megvilágítása
- Dekoratív fényárvilágítás és általános világítás
- Ipari terek megvilágítása
- Szabadidős sportlétesítmények belső és külső világítása

# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

## Figyelmeztetések és biztonság

- A kapcsolóberendezésnek elhasználadásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC60662, IEC 62035)
- A HF szerelvénynek meg kell felelnie a Philips LDi útmutatónak.
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészséget. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

## Versions




LPPR SONTAPIA Plus-Xtra E27



LPPR SONTAPIA Plus-Xtra E40

## Méretezett rajza

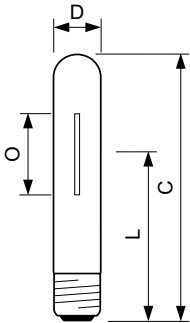

Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	48 mm	47 mm	132 mm	210 mm
MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	48 mm	61 mm	132 mm	210 mm
MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	48 mm	65 mm	158 mm	257 mm
MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	48 mm	83 mm	175 mm	283 mm
MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	36 mm	35 mm	102 mm	156 mm
MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm

### Általános információ

Működési helyzet UNIVERZÁLIS

### Technikai adatok

Színérték Y koordinátája (névleges) 0,42

### Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Igen

### Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása Átlátszó

## Általános információ

Order Code	Full Product Name	Fejelés - foglalat
93358100	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	E27

Order Code	Full Product Name	Fejelés - foglalat
92290500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	E27

# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Order Code	Full Product Name	Fejelés - foglalat
92323000	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	E40
92733700	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	E40

Order Code	Full Product Name	Fejelés - foglalat
92737500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	E40
92741200	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	E40

## Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Színérték X koordinátája (névleges)	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Fényhasznosítás (névleges)
93358100	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	0,54	1900 K	83 lm/W
92290500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	0,54	1900 K	96 lm/W
92323000	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	0,535	2000 K	110 lm/W

Order Code	Full Product Name	Színérték X koordinátája (névleges)	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Fényhasznosítás (névleges)
92733700	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	0,535	2000 K	118,51 lm/W
92737500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	0,535	2000 K	132 lm/W
92741200	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	0,535	2000 K	140 lm/W

## Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Feszültség (névleges)
93358100	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	86 V
92290500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	92 V
92323000	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	103 V

Order Code	Full Product Name	Feszültség (névleges)
92733700	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	98 V
92737500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	99 V
92741200	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	98 V

## Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Fényforrásbúra formája
93358100	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	T35
92290500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	T35
92323000	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	T46

Order Code	Full Product Name	Fényforrásbúra formája
92733700	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	T46
92737500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	T46
92741200	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	T46

## Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra	Higanytartalom (Hg) (maximum)	Higanytartalom (Hg) (névleges)
93358100	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	54 kWh	9,8 mg	9,8 mg
92290500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	75 kWh	12,2 mg	12,2 mg
92323000	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	103 kWh	16,3 mg	16,3 mg
92733700	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	154 kWh	15,1 mg	15,1 mg

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra	Higanytartalom (Hg) (maximum)	Higanytartalom (Hg) (névleges)
92733700	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	255 kWh	15,1 mg	15,1 mg
92737500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	397 kWh	19,6 mg	19,6 mg
92741200	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12			

## MASTER SON-T APIA Plus Xtra

