



Philips TownTune Central Post Top – kiterjeszti az otthon hangulatát az utcára

TownTune Central Post-Top DR

A Philips TownTune családot a meglévő és bővíthető városi terek megszüpítésére terveztük. A család a teljesítmény, a fényminőség és a csatlakoztathatóság tekintetében a legújabb világítási innovációkat kínálja. Négy típusú terméket tartalmaz: középső oszlopcsúcsra szerelhető (CPT), aszimmetrikus oszlopcsúcsra szerelhető / oldalsó bemenetes (ASY), oszlopcsúcsra való Lyre konzolos (Lyre), valamint kellemes szórt fény biztosító kúp alakú burával ellátott, középső oszlopcsúcsra szerelhető (CCB) típusokat. Minden TownTune lámpatest testreszabható a háza tetejére szerelt különféle formákkal, valamint lehetőség van díszítőgyűrű hozzáadására, amely két színben kapható (kivéve a CCB változatot). Ezen lehetőségek segítségével egyedi világítási rendszert alakíthat ki, és saját stílust alkalmazhat a kerületekben és városokban. Ezenkívül a Signify Service tag alkalmazásnak köszönhetően a TownTune család minden lámpateste egyedileg azonosítható. Az oszlop aajtájában vagy közvetlenül a lámpatestre helyezett QR-kód egyszerű beolvasásával azonnal hozzáférhet a lámpatest konfigurációjához. Ez felgyorsítja és leegyszerűsíti a karbantartási és programozási műveleteket, és lehetővé teszi a világítási eszközök és pótalkatrészek digitális könyvtárának létrehozását. A TownTune a Philips LEDGINE-O világítási platformot használja, így mindig a megfelelő mennyiségű és irányú fényt biztosítja az utcán. Továbbá, mivel a TownTune rendszerbe építhető (SR), olyan időtálló megoldást nyújt, amely készen áll az önálló és fejlett vezérlési és világítási szoftveralkalmazásokkal, például az Interact Cityvel való párosításra is.

TownTune Central Post-Top DR

Előnyök

- LEDGINE-O platform a kiváló teljesítményért, valamint a többféle színhőmérsékletért és fényeloszlásért
- Optimalizált teljes élettartam alatti költség (L-Tune fényáram szabályozásához, önálló vezérlőelemek, pl. LumiStep, Dynadimmer, CLO (állandó fénykibocsátás), LineSwitch)
- Készen áll a fejlett rendszerekkel és szoftveralkalmazásokkal (pl. Interact City) való párosításra
- Hosszú élettartam: 100 000 óra L85 és magasabb szinten
- Könnyű hozzáférés az előtéthez, vandalizmusnak ellenálló (IK10), por és víz ellen védett (IP66)

Szolgáltatások

- Egyszerű kialakítás a városi terekbe való könnyű integrálhatóság érdekében; a kiegészítők széles választéka a testreszabás érdekében
- Új rendszerekhez és a meglévők cseréjéhez is alkalmas
- Többféle fényáramcsomag (1200–12 000 lm) és korrelált színhőmérséklet (2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K)
- Egyedi bura a vizuális kényelem és a kellemes világítás érdekében
- Az egyszerű felszerelést és karbantartást szervizcímke segíti

Alkalmazás

- Városi területek, lakóövezetek
- Kerékpárutak, gyalogutak és gyalogátkelőhelyek
- Városközpontok és terek
- Parkolók


Versions



TownTune CPT DR BDP261

TownTune Central Post-Top DR

Méretezett rajza

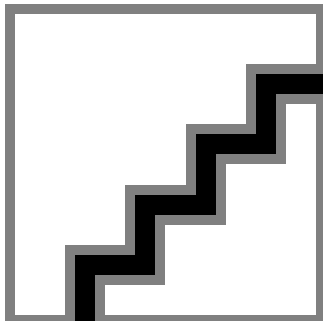

Általános információ

Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtétegyeségek száma	1 egység
Termécsalád kódja	BDP261

Technikai adatok

Optikai búra/lencse típusa	Polikarbonát bura/fedél, UV- álló
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Felfelé irányuló fényhányados	0

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
---------------	------

Tanúsítvány és alkalmazási területek

CE-jelölés	Igen
Gyűlékonysági jel	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK10
Túlfeszültség-védelem (közös/ különbözeti)	Philips szabványos túlfeszültség- védelmi szint

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

A vezérlő meghibásodási aránya 5000 óra vetítve	0,5 %
--	-------

Alkalmazási feltételek

Maximális szabályozási szint	10%
------------------------------	-----

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja
49025600	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	LED50
49029400	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	LED69

Technikai adatok

TownTune Central Post-Top DR

Order Code	Full Product Name	Lámpatest		
		fénysugarának fényeloszlása	A fényforrás színe	Optikai típus – kültéri
49025600	BDP261	152° x 155°	740 semleges	Szimmetrikus
	LED50-4S/740		fehér	fényeloszlás, 50
	DS50 CLO DDF2			
	62P			

Order Code	Full Product Name	Lámpatest		
		fénysugarának fényeloszlása	A fényforrás színe	Optikai típus – kültéri
49029400	BDP261	77° - 11° x 156°	830 meleg	Közepes
	LED69-4S/830 II		fehér	fényeloszlás, 10
	DM10 CLO SRTB			
	62P			

