



# Maxos TL-D standard sínelemek

## 4MX056 583 7x2.5 SI

MAXOS TST8 - 3 egység TL-D58W-hoz - 7 conductors cross-section 2.5 mm<sup>2</sup> - SI

A sínek két funkciót töltenek be: elsődlegesen, egy hordozó szerepet, melyre a lámpatestek felszerelhetők, másodsorban pedig házat kínálnak az elektromos kábelezésnek. Minden sín horganyzott acélból készül, fehér vagy ezüst színű bevonattal. A sínelemek 1, 2 vagy 3 db 36W-os ill. 58W-os lámpatest hosszában érhetők el. A beépített lapos szalagkábel (5 vagy 7 vezetőkes) vagy dupla lapos szalagkábel (2x5 vagy 2x7 vezeték) garantálja (a beépített fáziskapcsolóval és a csatlakozóegységgel együtt) a biztonságos és helyes kábelezést. A 7-vezetékes kábellel szerelt sínekbe fény szabályozás vagy vészvilágítási áramkörrel ellátott lámpatest is beépíthető. A dupla vezetékű leggyakrabban központi vészvilágítási akkumulátorral ellátott rendszerekben vagy külön kapcsolható rendszerek esetén használható. Így nincs szükség kiegészítő csatlakozókra vagy vezetékvezetésre szerelés során.

### Termék adatok

Általános információ	
Távtartómodul	No [-]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Gyúlékonysági jelzés	F [ For mounting on normally flammable surfaces]
ENEC jel	ENEC mark
Termécsalád kódja	4MX056 [ MAXOS TST8]

Működtetés és elektronika	
Áramkör	No [-]
Választható áramkörök	7x2.5 [ 7 conductors cross-section 2.5 mm <sup>2</sup> ]

Mechanika és tokozás	
Sínes rendszerelem hossza	583 [ 3 egység TL-D58W-hoz]
Teljes hossz	4590 mm
Szín	SI

## Maxos TL-D standard sínelemek

Méreték (magasság × szélesség × mélység)	NaN x NaN x 4590 mm (NaN x NaN x 180.7 in)
--	--

### Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP20 [ Ujjak behatolása ellen védett]
--------------------------------------	---------------------------------------


### Termékadatok

Teljes termékkód	403073253687099
A termék megrendelési neve	4MX056 583 7x2.5 SI

EAN/UPC - termék	4030732536870
Rendelési kód	53687099
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	2
SAP anyag	910615027326
Nettó tömeg (darab)	6,620 kg



### Méretezett rajza

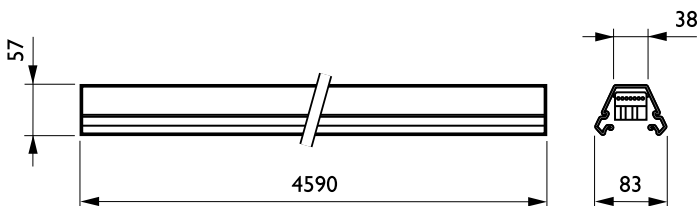

Maxos trunking 4MX056/856

