



# Maxos TL5 standard sínelemek

## 4MX656 492 2x5x2.5 SI

MAXOS TST5 - 2 egység TL5-49W-hoz - 2 cables of 5 conductors 2.5 mm<sup>2</sup> - SI

A sínek két funkciót töltenek be: elsődlegesen, egy hordozó szerepet, melyre a lámpatestek felszerelhetők, másodsorban pedig házat kínálnak az elektromos kábelezésnek. Minden sín horganyzott acélból készül, fehér vagy ezüstsínű bevonattal. A sínelemek 1, 2 vagy 3 db 49 W (35 W/80 W) és 54 W (28 W) lámpatest hosszában érhetők el. A beépített lapos szalagkábel (5 vagy 7 vezetőes) vagy dupla lapos szalagkábel (2x5 vagy 2x7 vezetőes) garantálja (a beépített fáziskapcsolóval és a csatlakozóegységgel együtt) a biztonságos és helyes kábelezést. A 7-vezetőes kábellel szerelt sínekbe fény szabályozás vagy vészvilágítási áramkörrel ellátott lámpatest is beépíthető. A dupla vezetőes (2x5 vagy 2x7 vezetőes) szükséges a lámpatestek különálló táplálására. A dupla vezetőes legtöbb esetben központi vészvilágítási akkumulátorral ellátott rendszerekben vagy külön kapcsolható rendszerek esetén használható. Így nincs szükség kiegészítő csatlakozókra vagy vezetőesre szerelés során. Függesztett fénysávok esetén, a sínelemek összekötését beépített elektromos csatlakozó és külső masszív mechanika elem (kiegészítő) látja el. A mennyezetre szerelt változatoknál ugyanaz a beépített elektromos csatlakozó illetve egy belső mechanikai összekötő elem (kiegészítő) biztosítja az összekapcsolást. A sín felső részén kiegészítő bemenetek vannak arra az esetre, ha további kábelbevezetésre van szükség. A még nagyobb flexibilitás érdekében a sínek cserélhető komponensek teljes skálájával érhetők el. A sínelemek kiváló stabilitásának és a masszív összekötő elemeknek köszönhetően lehetővé válik a sínek ritkább függesztése, 3,4 - 5 méterenként. A Maxos TL-D sínrendszer alapvető kiegészítő elemei használhatók a TL5 sínekhez is.

### Termék adatok

## Maxos TL5 standard sínelemek

### Általános információ

Távtartómodul	No [ - ]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Gyúlékonysági jelzés	F [ For mounting on normally flammable surfaces ]
ENEC jel	ENEC mark
Terméksalád kódja	4MX656 [ MAXOS TST5 ]

### Működtetés és elektronika

Áramkör	No [ - ]
Választható áramkörök	2x5x2.5 [ 2 cables of 5 conductors 2.5 mm <sup>2</sup> ]

### Mechanika és tokozás

Sínes rendszerelem hossza	492 [ 2 egység TL5-49W-hoz ]
Teljes hossz	2958 mm
Szín	SI
Méretetek (magasság x szélesség x mélység)	NaN x NaN x 2958 mm (NaN x NaN x 116.5 in)

### Tanúsítvány és alkalmazási területek


Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP20 [ Ujjak behatolása ellen védett ]
--------------------------------------	--

### Termékadatok

Teljes termékkód	403073258407999
A termék megrendelési neve	4MX656 492 2x5x2.5 SI
EAN/UPC - termék	4030732584079
Rendelési kód	58407999
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	2
SAP anyag	910636127226
Nettó tömeg (darab)	4,765 kg



### Méretezett rajza

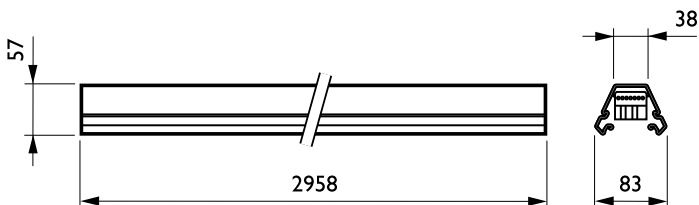

Maxos trunking 4MX056/856

