



MASTER PL-T 4 Pin

MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10CC

A MASTER PL-T egy magas hatásfokú, kompakt fénycső, amely legtöbbször általános mennyezeti világítási célokra szolgál a magas fénykibocsátást igénylő kereskedelmi, vendéglátó-ipari és irodai alkalmazásoknál. Az eredeti, Philips által kifejlesztett áthidalási technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hajlítós technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. A 4 tűs érintkezőjű változat kialakítása lehetővé teszi elektronikus szerelvények használatát is, és gyorscsatlakozós lámpaaljzattal készül.

Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó magas frekvenciás szabályozó szerelvény is befolyásolja.
- A gyakori kapcsolás és a nem megfelelően előmelegített elektródok a fénycső élettartamának csökkenéséhez vezethetnek.
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

| Általános információ | |
|---|---|
| Fejelés | GX24Q-3 [GX24q-3] |
| Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig, előmelegítés (névleges) | 13000 h |
| LSF előmelegítés 2000 óra névleges | 99 % |
| LSF előmelegítés 4000 óra névleges | 98 % |
| LSF előmelegítés 6000 óra névleges | 97 % |
| LSF előmelegítés 8000 óra névleges | 90 % |
| Technikai adatok | |
| Színkód | 840 [4000 K korrelált színhőmérséklet] |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Fényáram (névleges) | 1800 lm |
| Fényáram (névleges) (névleges) | 1725 lm |
| Színmegjelölés | Fehér (CW) |
| Korrelált színhőmérséklet (névleges) | 4000 K |
| Fényhasznosítás (névleges) (minimum) | 66 lm/W |
| Színvisszaadási index (névleges) | 82 |
| LLMF 2000 óra névleges | 92 % |
| LLMF 4000 óra névleges | 88 % |
| LLMF 6000 óra névleges | 86 % |
| LLMF 8000 óra névleges | 84 % |
| LLMF 12000 óra névleges | 81 % |

MASTER PL-T 4 Pin

Működtetés és elektronika

| | |
|------------------------------------|---------|
| Teljesítmény (névleges) (névleges) | 24,0 W |
| Fényforrás árama (névleges) | 0,300 A |

Hőmérséklet

| | |
|----------------------------------|-------|
| Tervezési hőmérséklet (névleges) | 28 °C |
|----------------------------------|-------|

Vezérlők és fényerő-szabályozás

| | |
|---------------|------|
| Szabályozható | Igen |
|---------------|------|

Mechanika és tokozás

| | |
|-------------------|----|
| A foglalat adatai | 4P |
|-------------------|----|

Tanúsítvány és alkalmazási területek


| | |
|---------------------------------|--------|
| Energiatakarékosági címke (EEL) | A |
| Higanytartalom (Hg) (névleges) | 1,4 mg |

| | |
|--------------------------------|--------|
| Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 29 kWh |
|--------------------------------|--------|

Termékadatok

| | |
|-------------------------------------|--|
| Teljes termékkód | 871150061125370 |
| A termék megrendelési neve | MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/ 5X10BOX |
| EAN/UPC - termék | 8711500611253 |
| Rendelési kód | 61125370 |
| Helyi kód | MASTER PL-T 26W |
| Számláló – mennyiség csomagonként | 1 |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 50 |
| SAP anyag | 927914684071 |
| Nettó tömeg (darab) | 64,000 g |
| ILCOS-kód | FSM-26/40/1B-E-GX24q=3 |

Méretezett rajza

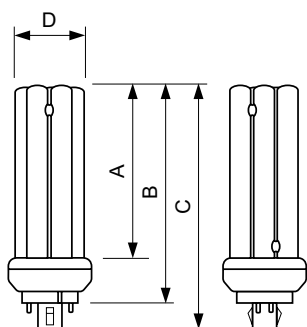


PL-T 26W/840/4P M

| Product | D (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|--|---------|---------|----------|----------|
| MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/ 5X10BOX | 41,0 mm | 86,7 mm | 111,0 mm | 126,7 mm |

Fotometriai adatok

m

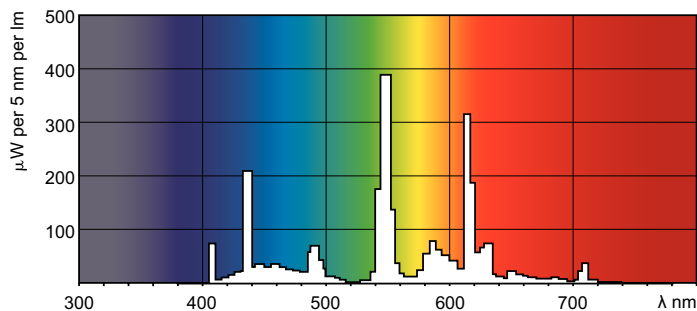

Fényszín /840

Fényszín /840

MASTER PL-T 4 Pin

Élettartam



LDLE_PLT4PN_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLT4PN_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLT4PN_0001-Lumen maintenance diagram

