



ZXP399 DMX- szabályzóelemek és tartozékok

ZXP399 DMX amplifier 24V 4P

ZXP399 DMX-szabályzóelemek és tartozékok - 12-24 DC V Hz -
Porbejutas ellen védett, vízsugár ellen védett - CE mark - BK -

A ZXP399 DMX-szabályzóelemek és kábelezési tartozékok építészeti és homlokzatvilágítási lámpatestekkel (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString és UniBar) használhatók.;A DMX-szabályzóelemek: fő szabályzó, különálló szabályzó, alszabályzók, DMX-erősítő és DMX-címzőeszköz.;Fő szabályzó: egy ipari számítógép, amely akár 6000 db DMX-környezetet tud vezérelni.;Különálló szabályzó: közepes méretű, legfeljebb 700 DMX-környezetet tartalmazó rendszerekhez.;A kábelezési tartozékok: fő- és összekötő kábelek IP67-csatlakozódugókkal és -aljzatokkal, valamint végzáró kupakkal.;Címzőeszköz: egy kézi eszköz, amely a helyszínen percek alatt DMX-címeket tud kiosztani a teljes futtatásra.;DMX-erősítő: kisméretű, IP65-csatlakozós, alacsony áramerősségű jelisméltő, amely 100 méterig tudja erősíteni a DMX-jeleket.

Termék adatok

Általános információ		Bemeneti frekvencia	
CE jelölés	CE mark		- Hz
A tartozék színe	BK	Mechanika és tokozás	
Működtetés és elektronika		Teljes hossz	136,4 mm
Bemeneti feszültség	12-24 DC V	Teljes szélesség	40 mm
		Teljes magasság	25,2 mm


ZXP399 DMX-szabályzóelemek és tartozékok

Méreték (magasság × szélesség × mélység)	25 x 40 x 136 mm (1 x 1.6 x 5.4 in)
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Termékadatok	
Teljes termékkód	871951494692799
A termék megrendelési neve	ZXP399 DMX amplifier 24V 4P

EAN/UPC - termék	8719514946927
Rendelési kód	94692799
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	12
SAP anyag	911401756682
Copy Net Weight (Piece)	0,149 kg

IP 65

Méretezett rajza

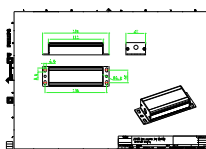

ZXP399 DMX amplifier 24V 4P

