



Az eredeti!

MASTER PL-S 4 Pin

A MASTER PL-S egy magas hatásfokú, kis áramfelvételű, kompakt fénycső, amely jellemzően diszvilágításhoz, illetve tájékozódást segítő alkalmazásokban használatos. Az eredeti, Philips által kifejlesztett technológia garantálja az optimális teljesítményt, illetve nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosít, mint a hagyományos technológia. A 4 érintkezős változat kialakítása lehetővé teszi elektronikus előtéttek használatát is.

Előnyök

- Optimális világítási teljesítmény akár rövid, akár hosszú felkapcsolási periódusok esetén
- Többféle színhőmérséklet közül lehet választani
- Jó színvisszaadás (CRI 80)
- Fényerő-szabályozás akár 10%-ig

Szolgáltatások

- 4 érintkezős aljzat
- Fénycsöves trifoszfor technológia
- Kis mértékű fényáramcsökkenés az élettartam során

Alkalmazás

- Szállodákban, éttermekben, színházakban és otthonokban való használatra készült
- Használható fényreklámoknál, folyosókon, biztonsági és tájékozódást segítő lámpatestekben

Figyelmeztetések és biztonság


- Fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó magas frekvenciás előtét is befolyásolja.
- A gyakori kapcsolgatás és a nem megfelelően előmelegített elektródok csökkentik a fénycső élettartamát.
- Nagyon valószínűtlen, hogy eltörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. Zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

MASTER PL-S 4 Pin

Versions



Méretezett rajza

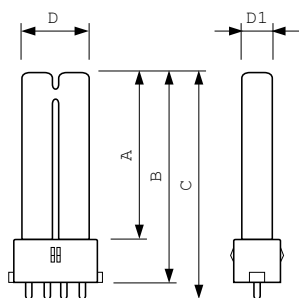

Product

MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 4 Pin

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékossági címke (EEL)	A
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,4 mg

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható fényerő	Igen
-----------------------	------

Általános információ

Fejelés	2G7
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig, előmelegítés (névleges)	13000 h
LSF előmelegítés 16 000 óra néveleges	30 %
LSF előmelegítés 2000 óra néveleges	99 %
LSF előmelegítés 4000 óra néveleges	98 %
LSF előmelegítés 6000 óra néveleges	97 %
LSF előmelegítés 8000 óra néveleges	92 %

Technikai adatok

LLMF 12 000 óra néveleges	86 %
LLMF 2000 óra néveleges	95 %
LLMF 4000 óra néveleges	92 %
LLMF 6000 óra néveleges	90 %
LLMF 8000 óra néveleges	88 %

Hőmérséklet

Tervezési hőmérséklet (névleges)	28 °C
----------------------------------	-------

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
26051270	MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX	6 kWh
26054370	MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX	6 kWh
26073470	MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT/5X10BOX	8 kWh
26076570	MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX	8 kWh
26090170	MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/5X10BOX	9 kWh
26093270	MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX	9 kWh
26096370	MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX	9 kWh
26114470	MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX	13 kWh
26119970	MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX	13 kWh
26122970	MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX	13 kWh

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Fényforrás	
		árama (névleges)	Teljesítmény (névleges)
26051270	MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX	0,180 A	5,4 W
26054370	MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,180 A	5,4 W
26073470	MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT/5X10BOX	0,175 A	7,1 W
26076570	MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,175 A	7,1 W
26090170	MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/5X10BOX	0,170 A	8,6 W

Order Code	Full Product Name	Fényforrás	
		árama (névleges)	Teljesítmény (névleges)
26093270	MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX	0,170 A	8,6 W
26096370	MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,170 A	8,6 W
26114470	MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX	0,160 A	11,6 W
26119970	MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX	0,160 A	11,6 W
26122970	MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,160 A	11,6 W

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Szín		Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (névleges)
		Színkód	Színmegjelölés		
26051270	MASTER PL-S 5W/827/4P	827	Izzólámpa fehér	2700 K	82

Order Code	Full Product Name	Szín		Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (névleges)
		Színkód	Színmegjelölés		
	1CT/5X10BOX				

MASTER PL-S 4 Pin

Order Code	Full Product Name	Szinkód	Színmegjelölés	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (névleges)
26054370	MASTER PL-S 5W/ 840/4P 1CT/ 5X10BOX	840	Fehér (CW)	4000 K	80
26073470	MASTER PL-S 7W/ 830/4P 1CT/ 5X10BOX	830	meleg fehér (WW)	3000 K	82
26076570	MASTER PL-S 7W/ 840/4P 1CT/ 5X10BOX	840	Fehér (CW)	4100 K	82
26090170	MASTER PL-S 9W/ 827/4P 1CT/ 5X10BOX	827	Izzólámpa fehér	2700 K	82
26093270	MASTER PL-S 9W/ 830/4P	830	meleg fehér (WW)	3000 K	82

Order Code	Full Product Name	Szinkód	Színmegjelölés	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (névleges)
	1CT/ 5X10BOX				
26096370	MASTER PL-S 9W/ 840/4P 1CT/ 5X10BOX	840	Fehér (CW)	4000 K	82
26114470	MASTER PL-S 11W/ 827/4P 1CT/ 5X10BOX	827	Izzólámpa fehér	2700 K	82
26119970	MASTER PL-S 11W/ 830/4P 1CT/ 5X10BOX	830	meleg fehér (WW)	3000 K	82
26122970	MASTER PL-S 11W/ 840/4P 1CT/ 5X10BOX	840	Fehér (CW)	4100 K	82

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram (névleges)	Fényáram (névleges)
26051270	MASTER PL-S 5W/ 827/4P 1CT/ 5X10BOX	52 lm/W	250 lm	259 lm
26054370	MASTER PL-S 5W/ 840/4P 1CT/ 5X10BOX	52 lm/W	250 lm	259 lm
26073470	MASTER PL-S 7W/ 830/4P 1CT/ 5X10BOX	62 lm/W	400 lm	405 lm
26076570	MASTER PL-S 7W/ 840/4P 1CT/ 5X10BOX	62 lm/W	400 lm	405 lm
26090170	MASTER PL-S 9W/ 827/4P 1CT/ 5X10BOX	73 lm/W	600 lm	583 lm

Order Code	Full Product Name	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram (névleges)	Fényáram (névleges)
26093270	MASTER PL-S 9W/ 830/4P 1CT/ 5X10BOX	73 lm/W	600 lm	583 lm
26096370	MASTER PL-S 9W/ 840/4P 1CT/ 5X10BOX	73 lm/W	600 lm	583 lm
26114470	MASTER PL-S 11W/ 827/4P 1CT/ 5X10BOX	80 lm/W	900 lm	880 lm
26119970	MASTER PL-S 11W/ 830/4P 1CT/ 5X10BOX	82 lm/W	900 lm	900 lm
26122970	MASTER PL-S 11W/ 840/4P 1CT/ 5X10BOX	82 lm/W	900 lm	900 lm

MASTER PL-S 4 Pin

