



Robosztus és kompakt kialakítás

HF-Matchbox Blue

A HF-Matchbox Blue megfizethető, megbízható, kompakt, pehelykönnyű és magas-frekvenciájú előtét, mely 25 W alatti teljesítményű rendszerekben használható TL mini TL-D, TL5 és TL5c, PL-T/C és PL-L/S lámpákkal kombinálva. A HF-M Blue termékcsalád robusztus kivitelezésű, megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak, energiatakarékosági indexe (CELMA EEI) A2.

Előnyök

- Az automatikus újraindítás (feszültségesést vagy lámpacserét követően) könnyű kezelhetőséget és problémamentes lámpacserét biztosít.
- Használható I. vagy II. osztályú világítótestekben

Szolgáltatások

- Megfelelő vészműködés esetén 190 és 254 V változó feszültségű üzemmódban
- Programozott, villogásmentes, előmelegített indítás (<0,8 ms); több, mint 8,000 be/ki kapcsolás lámpánként (a lámpa/előtét kombinációtól függően)
- Az automatikus újraindítás (feszültségesést vagy lámpacserét követően) könnyű kezelhetőséget és problémamentes lámpacserét biztosít.

Alkalmazás


- Mozcásérzékelő vezérlő rendszerekkel, mint például a Philips OccuPlus használható olyan alkalmazásokban, amikor a lámpák hosszú ideig égnek és nincs gyakori kapcsolási ciklus (például naponta legfeljebb három)
- Elsősorban beltéri alkalmazásokban, mint például főként kiskereskedelmi üzletekben, irodaépületekben, hotelekben, otthonokban és lakóépületekben használt spotfények, mennyezeti lámpák, fénydobozok, vészkijárat és biztonsági szerelvények
- Lakossági alkalmazások, például kültéri kertvilágítások, garázsok előtereit, lépcsőházak

HF-Matchbox Blue

Versions



Méretezett rajza

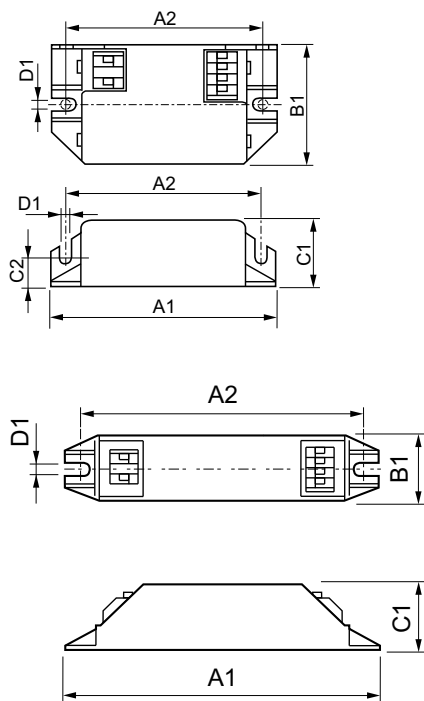

Product

HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

Product

HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V

HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V

HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Bemeneti feszültség	230 to 240 V

Általános információ

Lámpák száma	1 darab/egység
--------------	----------------

Általános információ

HF-Matchbox Blue

Order Code	Full Product Name	Termékek száma a fő áramkört lapon (16 A, B típus) (névleges)	
		Fényforrás típus	Fényforrás típus
53638930	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	60	TL/TL5/PL-L
53640230	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	60	TL/TL5/PL-L
53646430	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	59	TL5

Order Code	Full Product Name	Termékek száma a fő áramkört lapon (16 A, B típus) (névleges)	
		Fényforrás típus	Fényforrás típus
93243330	HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V	-	TL5
53680830	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	159	TL/PL-S
53682230	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	101	TL/PL-S/PL-C

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház
53638930	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	SH
53640230	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	LH
53646430	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	LH

Order Code	Full Product Name	Ház
93243330	HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V	LH
53680830	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	LH
53682230	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	LH

A rendszer jellemzői

Order Code	Full Product Name	A lámpa teljesítménye PL-C esetén		A lámpa teljesítménye TL esetén		A lámpa teljesítménye TL5 esetén	
		A lámpa teljesítménye PL-C esetén	A lámpa teljesítménye PL-S esetén	A lámpa teljesítménye TL esetén	A lámpa teljesítménye TL5 esetén	A lámpa névleges teljesítménye előtét használata esetén	A lámpa névleges teljesítménye előtét használata esetén
53638930	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	-	-	-	-	-	24 W
53640230	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	-	-	-	-	-	24 W
53646430	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	-	-	-	-	-	21 W
93243330	HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V	-	-	-	-	19.6 W	28 W
53680830	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	-	7.8 W	8.2 W	-	-	9 W
53682230	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	12.2 W	11.9 W	11.8 W	-	-	14 W

