



Maxos TL-D standard sínelemek

4MX056 581 2x7x2.5 WH

MAXOS TST8 - 1 egység TL-D58W-hoz - 2 cables of 7 conductors 2.5 mm² - WH

A sínek két funkciót töltenek be: elsődlegesen, egy hordozó szerepet, melyre a lámpatestek felszerelhetők, másodsorban pedig házat kínálnak az elektromos kábelezésnek. Minden sín horganyzott acélból készül, fehér vagy ezüst színű bevonattal. A sínelemek 1, 2 vagy 3 db 36W-os ill. 58W-os lámpatest hosszában érhetők el. A beépített lapos szalagkábel (5 vagy 7 vezetőkes) vagy dupla lapos szalagkábel (2x5 vagy 2x7 vezeték) garantálja (a beépített fáziskapcsolóval és a csatlakozóegységgel együtt) a biztonságos és helyes kábelezést. A 7-vezetékes kábellel szerelt sínekbe fény szabályozás vagy vészvilágítási áramkörrel ellátott lámpatest is beépíthető. A dupla vezetőkezés legtöbbször központi vészvilágítási akkumulátorral ellátott rendszerekben vagy külön kapcsolható rendszerek esetén használható. Így nincs szükség kiegészítő csatlakozókra vagy vezetőkezésre szerelés során.

Termék adatok

Általános információ	
Távtartómodul	No [-]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Gyúlékonysági jelzés	F [For mounting on normally flammable surfaces]
ENEC jel	ENEC mark
Termécsalád kódja	4MX056 [MAXOS TST8]

Működtetés és elektronika	
Áramkör	No [-]
Választható áramkörök	2x7x2.5 [2 cables of 7 conductors 2.5 mm ²]
Mechanika és tokozás	
Sínes rendszerelem hossza	581 [1 egység TL-D58W-hoz]
Teljes hossz	1530 mm
Szín	WH

Maxos TL-D standard sínelemek

Méreték (magasság × szélesség × mélység)	NaN x NaN x 1530 mm (NaN x NaN x 60.2 in)
--	---

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
--------------------------------------	---------------------------------------


Termékadatok

Teljes termékkód	403073253676499
A termék megrendelési neve	4MX056 581 2x7x2.5 WH
EAN/UPC - termék	4030732536764

Rendelési kód	53676499
SAP számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	2
SAP anyag	910611057126
Nettó tömeg (darab)	2,280 kg



Méretezett rajza

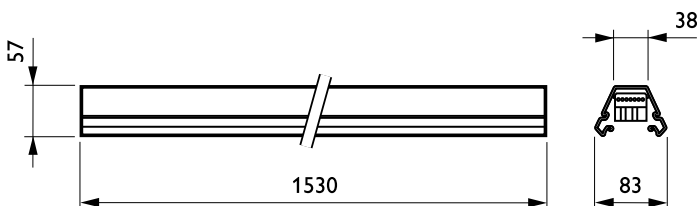

Maxos trunking 4MX056/856

