



MASTER PL-C 4 Pin

MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

A MASTER PL-C egy magas hatásfokú, közepes áramfelvételű, kompakt fénycső, amely elsősorban általános mennyezeti világításra használható kereskedelmi, vendéglátóipari és irodai alkalmazások esetén. Az eredeti, Philips által kifejlesztett technológia garantálja az optimális teljesítményt, illetve nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosít, mint a hagyományos technológia. A 4 érintkezős változat kialakítása lehetővé teszi beépített katódelfűtéses ellátott, elektronikus nagyfrekvenciás előtét használatát is, és gyorscsatlakozós fejjel készül.

Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó magas frekvenciás kapcsolóberendezés is befolyásolja.
- A gyakori kapcsolgatás és a nem megfelelően előmelegített elektródok csökkentik a fénycső élettartamát.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ		Fényáram (névleges)	
Fejelés	G24Q-3 [G24q-3]	Fényáram (névleges)	1800 lm
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig, előmelegítés (névleges)	13000 h	Fényáram (névleges) (névleges)	1800 lm
LSF előmelegítés 2000 óra néveleges	99 %	Színmegjelölés	Izzólámpa fehér
LSF előmelegítés 4000 óra néveleges	98 %	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2700 K
LSF előmelegítés 6000 óra néveleges	97 %	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	67 lm/W
LSF előmelegítés 8000 óra néveleges	90 %	Színvisszaadási index (névleges)	82
Technikai adatok		LLMF 2000 óra néveleges	92 %
Színkód	827 [2700 K korrelált színhőmérséklet]	LLMF 4000 óra néveleges	87 %
		LLMF 6000 óra néveleges	83 %
		LLMF 8000 óra néveleges	81 %

MASTER PL-C 4 Pin

Működtetés és elektronika

Teljesítmény (névleges)	26,0 W
Fényforrás árama (névleges)	0.335 A

Hőmérséklet

Tervezési hőmérséklet (névleges)	28 °C
----------------------------------	-------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
---------------	------

Mechanika és tokozás

A foglalat adatai	4P
-------------------	----

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiatakarékosági címke (EEL)	A
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,4 mg

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	29 kWh
--------------------------------	--------

Termékadatok

Teljes termékkód	871150062328770
A termék megrendelési neve	MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - termék	8711500623287
Rendelési kód	62328770
SAP számláló – mennyiség csomagonként	1
SAP számláló – csomag per külső	50
SAP anyag	927907382740
Nettó tömeg (darab)	60,400 g
ILCOS-kód	FSQ-26/27/1B-E-G24q=3

Méretezett rajza

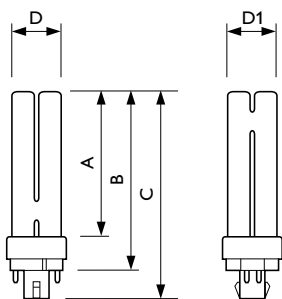


PL-C 26W/827/4P


Product

MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

Fotometriai adatok

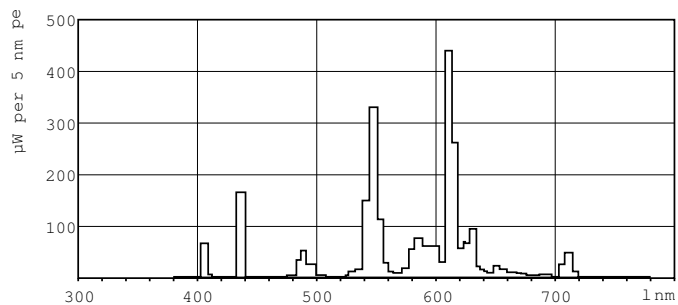

/827 színkód

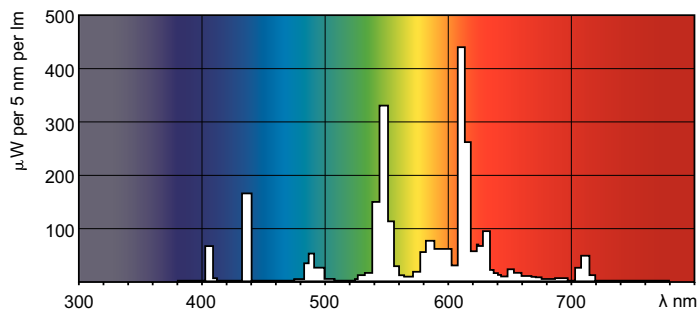

/827 színkód

MASTER PL-C 4 Pin

Élettartam



LDLE_PLC4P_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLC4P_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLC4P_0001-Lumen maintenance diagram

